音／画面／照明設定

■音の設定

着信音を変える……着信音選択 94
着信音やメロディなどの音響効果を設定する……ステレオ・3Dサウンド設定 96
着信を振動で知らせる……バイブレータ 96
呼出音を変える……メロディコール設定 97
ボタン／タッチセンサーを押したときに鳴る音を設定する……ボタン確認音 97
スライド音を設定する……スライド音 97
充電時の確認音を設定する……充電確認音 97
時刻アラーム音を設定する……時刻アラーム音設定 98
通話が切れそうなときにアラームで知らせる……通話品質アラーム 98
メールの着信音を鳴らす時間を設定する……メール／メッセージ鳴動 98
鳴りはじめのスピーカー音量を制限する……音量制限 98
イヤホンとスピーカーから着信音を鳴らす……イヤホン切替設定 98
電話から鳴る音を消す……マナーモード 99
マナーモードを変更する……マナーモード選択 100

■画面／照明の設定

画面の表示を変える……画面表示設定 102
着信時に電話帳に設定した画像を表示する……電話帳画像着信設定 103
発着信番号表示の色を変更する……発着信番号表示設定 103
周りの人からディスプレイを見えにくくする……プライバシーアングル 104
充電中のディスプレイ表示のしかたを設定する……充電中ディスプレイ 104
ディスプレイの照明を設定する……照明設定 104
ディスプレイのデザインを変更する……画面デザイン 105
メニュー表示を変更する……105
着信時のイルミネーションランプの点滅のしかたを設定する……着信イルミネーション 107
ボタンのイルミネーションとバックライトの色を設定する……ボタンイルミネーション／ボタンバックライト 107
表示画質モードを設定する……表示画質モード設定 108
タッチセンサーの動作やバックライトの色を設定する……タッチセンサー設定 108
待受画面にマチキャラを設定する……マチキャラ設定 109
画面切り替え時の効果について設定する……画面エフェクト 109
文字サイズ・書体・太さを変える……フォント設定 109
待受画面の時計表示を設定する……待受時計表示 110
画面を英語表示に切り替える……バイリンガル 110
デスクトップアイコン／デスクトップインフォを利用する……デスクトップ 110
新着メールのデスクトップアイコンのメッセージを3Dアニメーションで表示する……新着お知らせ3D表示 113
待受画面の表示アイコンを選択できるようにする……表示アイコン設定 114
きせかえツールを設定する……きせかえツール設定 115

着信音を変える 〈着信音選択〉

音声電話、テレビ電話、メールなどの着信音や着信画面を設定します。また、電話番号やメールアドレス、電話帳のグループを指定して、それぞれに着信音を設定することもできます。→P.88
●「メロディ一覧の見かた」→P.311

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「着信音選択」▶着信音を設定する項目を選択

「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、ｉコンシェル」から選択します。
- 「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信の着信音が設定されます。
- 「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMS、パケット通信の着信音が設定されます。

❷「着信音」▶以下の項目から選択

メロディ……着信音やメロディを設定します。

ｉモーション……FOMA端末に取得したｉモーション、着うた®やカメラで撮影した動画（ｉモーション）を設定します。
着信時には、選択したｉモーションに応じて映像や音声が再生されます（着モーション機能）。

ミュージック……着うたフル®を設定します。着うたフル®に配信元が指定した着信音設定部分がある場合は、以下の項目から設定します。

まるごと設定……1曲すべてを着信音に設定します。

オススメ設定……曲の一部を着信音に設定します。
▶✉で着信音に設定する部分（オレンジ色で表示）を指定▶● 〔確定〕
「移行可能コンテンツ」フォルダを選択した場合は、「YES」を選択し保存するフォルダを選択します。

おしゃべり……「おしゃべり機能」で録音した音声を設定します。

ランダムメロディ……メロディが保存されているフォルダを選択します。着信時にはフォルダに保存されているメロディがランダムで選曲され、再生されます。

OFF……着信音を鳴らしません。

■ 着信画像を設定する場合
▶「着信画面」または「メール着信画面」
「着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャ、ｉモーションから選択します。
「メール着信画面」の場合、設定する画像をマイピクチャから選択します。

❸ 着信音を選択

メロディを反転すると、そのメロディが鳴ります。
／、#、✉、i、ch、▯（サイドボタン）のいずれかのボタンを押すと、メロディは止まります。

■お買い上げ時に登録されている着信音・メロディ・アラーム音一覧

表示名	表示名
着信音1～4	SONIC SIGNAL※
HARMONY CALLING※	SUBATOMIC PARTICLE※
HARMONY RECEIVING※	HARMONY FIELDS※
ELECTRIC BIRDS※	DEEP BLUE OPEN※
WATERHOLE※	DEEP BLUE CLOSE※
WARM UP EDITION※	OPEN REALITY※
OPTICAL ACCESS※	CLOSE REALITY※
TONE WAVE※	

※：作曲者は「Q Entertainment Inc.」です。

おしらせ
- ｉモーション（映像のみのｉモーションなど）や着うたフル®によっては着信音に設定できないものがあります。
- ｉコンシェルの着信音に設定できるｉモーションは音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）です。
- 音声のみのｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）は着信画面に設定できません。
- Flash画像を着信画面／メール着信画面に設定することができますが、着信音は「着信音」で設定した音が鳴ります。
- Flash®Videoを含むFlash画像を設定しても再生されません。
- 着モーションや着信画像に設定できる動画／ｉモーションでも、以下の場合は着モーションや着信画像に設定できません。
  - 赤外線通信機能、ｉC通信機能やドコモケータイdatalink（P.419）などを使用してパソコンやほかのFOMA端末に転送してから、もう一度FOMA端末本体に戻した場合
  - microSDカードからFOMA端末本体にコピーした場合（FOMA端末本体からmicroSDカードにコピーしてから、もう一度FOMA端末本体にコピーした場合を含む）

おしらせ

- 移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーションを選択すると、選択したｉモーションが「ｉモーション／ムービー」のINBOXフォルダに移動されます。
- 移行可能コンテンツフォルダ内の着うたフル®を選択すると、「まるごと設定」のときは選択した着うたフル®が「ミュージック」のINBOXフォルダに移動されます。「オススメ設定」のときは選択した部分をｉモーションとして切り出し、「ｉモーション／ムービー」のフォルダに保存されます。
- FOMA端末本体に保存されている着うたフル®を「オススメ設定」で着信音に設定した場合は、ｉモーションとしての切り出しは行われずに選択した部分がそのまま着信音に設定されます。
- 着信音選択中に再生される着信音の音量は、「着信音量」と「音量制限」で設定した音量で鳴ります。
- 着信音と着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信音に設定されたｉモーションが再生されます。
- 着信音に映像と音声が含まれるｉモーション以外を設定し、着信画面に映像と音声が含まれるｉモーションを設定した場合は、着信画面に設定されたｉモーションが再生されます。
- メールの着信音にｉモーションや着うたフル®を設定している場合、パケット通信の着信音はお買い上げ時の「メール」の着信音になります。また、着信画面の設定にかかわらず、パケット通信の着信時には専用の着信画面が表示されます。
- 着うたフル®を着信音に設定した場合、着うたフル®にジャケット画像が含まれていても、着信時に表示されません。
- 複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信音（着信イルミネーション）の動作は以下のとおりです。

受信内容	着信音（着信イルミネーション）の動作
メールを複数受信	最後に受信したメールに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。
メールとメッセージR／Fを同時に受信	
メッセージR／Fを同時に受信	メッセージRに設定されている着信音（着信イルミネーション）で動作します。

おしらせ

＜電話着信音の優先順位＞

- 電話着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」の音声／テレビ電話着信音
  ②「グループ着信音／画像」の音声／テレビ電話着信音
  ③2in1のBモードへの着信音／マルチナンバー（付加番号1、2）の着信音
  ④着信音選択／きせかえツール設定の着信音
  ※上記①「個別着信音／画像」②「グループ着信音／画像」での優先順位は以下のとおりです。
  ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
  ②着信画面設定のｉモーション
  ③音声／テレビ電話着信音のｉモーション（歌手の歌声など映像のないｉモーション）、メロディ、着うたフル®

＜メール（SMSを含む）着信音の優先順位＞

- メール着信音の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」のメール着信音、SMS着信音
  ②「グループ着信音／画像」のメール着信音
  ③2in1のBモードへのメール着信音
  ④着信音選択の着信音／きせかえツール設定のメール着信音

＜着信画像の優先順位＞

- 着信画像の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」の着信画面設定
  ②「グループ着信音／画像」の着信画面設定
  ③電話帳登録の静止画
  ④2in1のBモードへの着信画面設定
  ⑤着信音選択のｉモーション
  ⑥画面表示設定／きせかえツール設定
  ※上記①「個別着信音／画像」②「グループ着信音／画像」での優先順位は以下のとおりです。
  ①音声／テレビ電話着信音のｉモーション
  ②着信画面設定のｉモーション、静止画・画像

着信音やメロディなどの音響効果を設定する
〈ステレオ・3Dサウンド設定〉

イヤホン接続時のメロディ再生や、着信音、受信音、効果音、ｉモーション再生音などを表現豊かにします。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「ステレオ・3Dサウンド設定」▶「ON」または「OFF」

● 3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオイヤホンセットを使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド機能によって、臨場感あふれるｉアプリによるゲームやメロディ再生などをお楽しみいただけます。

●「音響効果あり」のｉモーションを再生したときは

イヤホンから聞こえてくるステレオ再生音には「自然な立体感」「豊かな低音」「楽器や声の輪郭がはっきりしたサウンド」といった音響効果が同時に加わります。

- 音響効果ありのｉモーションは、動画一覧画面のアイコンで確認できます。→P.296

おしらせ

- 個人差により、立体感が異なる場合があります。違和感を感じる場合は、「ステレオ・3Dサウンド設定」を「OFF」に設定してください。
- 本体内蔵のスピーカーから流れる再生音は、本機能を「ON」に設定しても音響効果は加わりません。
- 「イヤホン切替設定」を「イヤホン＋スピーカー」に設定している場合、本機能は無効になります。「イヤホンのみ」に設定すると有効になります。

着信を振動で知らせる
〈バイブレータ〉

音声電話、テレビ電話、メールなどを受けたときの、それぞれの振動パターンを設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「バイブレータ」▶バイブレータを設定する項目を選択

「電話」を選択すると、音声電話や64Kデータ通信のバイブレータが設定されます。
「メール」を選択すると、ｉモードメール、SMS、パケット通信のバイブレータが設定されます。

❷ 振動パターンを選択

パターン1～パターン3……それぞれのパターンで振動します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、そのパターンでFOMA端末が振動します。

メロディ連動……着信音に設定されているメロディのパターンに合わせてFOMA端末が振動します。

OFF……振動しません。

おしらせ

- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。
- 「メロディ連動」を選択しても、必ずしも主旋律に連動するわけではありません。またメロディにバイブレータのパターンが指定されていない場合、着信音をｉモーションや着うたフル®に設定している場合は、パターン2で振動します。
- エリアメール受信時は本機能の設定にかかわらず、着信音やブザー音に連動して振動します。ただし、「メール」の振動パターンが「OFF」に設定されているときには、エリアメール（着信音）受信時にバイブレータは振動しません。

＜バイブレータの優先順位＞

- バイブレータの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①「個別着信音／画像」のバイブレーション設定
  ②「グループ着信音／画像」のバイブレーション設定
  ③2in1のBモードへのバイブレータ設定
  ④バイブレータの設定

呼出音を変える 〈メロディコール設定〉

電話がかかってきたときに相手に聞こえる呼出音を変更するかしないか（YES、NO）を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「メロディコール設定」▶「YES」または「NO」

「YES」を選択した場合、メロディコールのiモードサイトに接続します。設定サイトはパケット通信料無料です。ただし、IPサイト、iモードメニューサイト、無料楽曲コーナーに接続した場合はパケット通信料がかかります。画面の指示に従って設定してください。

おしらせ

- テレビ電話から発信された場合は、相手側にはメロディコールは流れません。

ボタン／タッチセンサーを押したときに鳴る音を設定する 〈ボタン確認音〉

- 本機能を「OFF」に設定すると、電池残量表示の音や各種警告音も鳴りません。
- 確認音の音量は、通話中の場合には「受話音量」で設定した音量、通話していない場合には一定の音量になります。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ボタン／タッチセンサー設定」▶「ボタン確認音」▶「ON」または「OFF」

スライド音を設定する 〈スライド音〉

待受画面表示中にFOMA端末を開閉したときに鳴る音を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「スライド設定」▶「スライド音」▶「オープン音」または「クローズ音」

❷ 以下の項目から選択

メロディ……メロディのフォルダから音を選択します。

鳴動時間……音が鳴る時間を設定します。

OFF……音が鳴りません。

おしらせ

- スライド音の音量は調整できません。
- iアプリ待受画面を設定している場合はスライド音は鳴りません。

充電時の確認音を設定する 〈充電確認音〉

充電開始、終了時に「ピッピッ」と確認音を鳴らします。

- 待受画面以外の画面を表示中やマナーモード設定中、公共モード（ドライブモード）設定中など、充電確認音は鳴りません。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「その他設定」▶「充電確認音」▶「ON」または「OFF」

時刻アラーム音を設定する 〈時刻アラーム音設定〉

アラーム、スケジュール、To Doリスト、ワンセグ視聴予約で設定できる時刻アラーム音を変更します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「時計」▶「時刻アラーム音設定」▶アラーム音を選択

アラーム音は「メロディ、iモーション、ミュージック、おしゃべり、OFF」から選択します。

通話が切れそうなときにアラームで知らせる 〈通話品質アラーム〉

電波の状態が悪くなって途中で通話が切れそうな場合、直前にアラームを鳴らしてお知らせします。

- 急に電波の状態が悪くなった場合は、アラームが鳴らずに通話が切れてしまうことがあります。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「通話」▶「通話品質アラーム」▶アラーム音を選択

アラーム音は「アラームなし、アラーム高音、アラーム低音」から選択します。

メールの着信音を鳴らす時間を設定する 〈メール／メッセージ鳴動〉

メールやメッセージR／F、iコンシェルのインフォメーションを受信したときの着信音を鳴らす時間を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「メール／メッセージ鳴動」▶時間を設定する項目を選択

「メール」を選択すると、iモードメール、エリアメール、SMSの鳴動時間が設定されます。

❷「ON」▶鳴動時間（01～30秒の2桁）を入力

■ 着信音を鳴らさない場合

▶「OFF」

「バイブレータ」を動作するように設定していた場合は、振動しなくなります。

鳴りはじめのスピーカー音量を制限する 〈音量制限〉

着信音／アラーム音などが鳴るとき、鳴りはじめの3秒間は音量を制限（レベル1）します。3秒後は、「着信音量」や、アラーム、ワンセグの視聴予約リスト／録画予約リストの「アラーム音量」で設定した音量で鳴ります。

- 着信音選択など、音を設定するときのデモ音も、鳴りはじめの3秒間は「レベル1」になります。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「その他設定」▶「音量制限」▶「ON」または「OFF」

おしらせ

- 以下のように設定している場合も、鳴りはじめの3秒間のスピーカー音は、レベル1になります。
  - 「呼出時間表示設定」の「無音時間設定」が「ON」（設定した無音時間経過後）
  - 「マナーモード選択」の「オリジナルマナー」
- 「着信音量」が「ステップ」に設定されている場合、「音量制限」の設定にかかわらず、通常のステップ動作のままとなります。

イヤホンとスピーカーから着信音を鳴らす 〈イヤホン切替設定〉

イヤホンマイク（別売）などを接続しているとき、イヤホンとスピーカーから着信音やアラーム通知音などが鳴るように設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「外部接続」▶「イヤホン切替設定」▶「イヤホン＋スピーカー」または「イヤホンのみ」

おしらせ

- 「着信音量」を「消去」に設定している場合は、イヤホンからもスピーカーからも着信音は鳴りません。
- マナーモード（オリジナルマナー）で「電話着信音量」「メール着信音量」を「消去」以外に設定している場合は、本機能に従って着信音が鳴ります。ただし、マナーモード（マナーモード、スーパーサイレント）設定中は、イヤホンからのみ着信音が鳴ります。

電話から鳴る音を消す〈マナーモード〉

FOMA端末のスピーカーから出る着信音やボタン確認音などを、ボタン1つの操作で鳴らさないように設定します。

- マナーモードの設定内容の詳細については**別表1**（P.101）、**別表2**（P.101）をご覧ください。
- マナーモード設定中の動作は「マナーモード選択」で「マナーモード、スーパーサイレント、オリジナルマナー」の3種類から選択することができます。

❶ 待受画面表示中▶＃（1秒以上）

通話中は＃を1秒以上押してもマナーモードを設定できます。

マナーモードが設定されて「📳」が表示され、「マナーモード選択」で設定した内容が表示されます。

📳：「バイブレータ」で通知

🔔 🔔 🔔：「着信音量」を「消去」に設定

9 ～ 5：「伝言メモ」「テレビ電話伝言メモ」で録音、録画するように設定（数字は録音、録画されている伝言メモの件数）

9 ～ 2

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードに設定したことを通知するメッセージが表示されます。

■ マナーモードを解除する場合

▶待受画面表示中▶＃（1秒以上）

通話中は＃を1秒以上押してもマナーモードを解除できます。

マナーモードが解除されて「📳」の表示が消えます。

通話中は「ピッピッ」という音が鳴り、マナーモードを解除したことを通知するメッセージが表示されます。

おしらせ

- マナーモード設定中でも、カメラのシャッター音やオートフォーカスロック完了音は鳴ります。
- バイブレータの振動でFOMA端末が火気（ストーブなど）に近づいたり、机から落ちたりしないよう注意してください。

自動でマナーモードを起動／解除する〈自動マナーモード〉

決められた時刻に自動的にマナーモードを起動／解除します。

- マナーモードの起動時間と解除時間はそれぞれ2件まで登録できます。

＜例：自動で起動する場合＞

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「マナーモード設定」▶「マナー起動時間設定」

■ 自動で解除する場合

▶「マナー解除時間設定」

■ 前回の設定内容のままON、OFFを切り替える場合

▶設定項目を反転▶●[ON⇔OFF]

●を押すたびに「ON、OFF」が切り替わります。

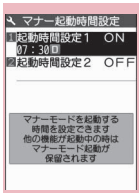

自動マナーモード設定画面（一覧）

機能メニュー➡P.100

■ 前回の設定内容を確認する場合

▶設定項目を選択

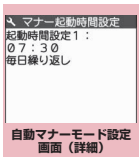

自動マナーモード設定画面（詳細）

機能メニュー➡P.100

❷ 設定する項目を反転▶✉【編集】

❸ 以下の項目から選択

時刻入力……自動起動または解除する時刻を入力します。

繰り返し……自動起動または解除の繰り返しを「設定なし、毎日（D）、曜日指定（W）」から選択します。

❹ ✉【完了】

おしらせ

- FOMA端末の電源が切れているときに自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、本機能は動作しません。
- 自動マナーモードの起動／解除の時刻になっても、他の機能を操作中は起動／解除は行われません。操作終了後に起動／解除が行われます。

● 自動マナーモードを設定すると

●待受画面に以下のアイコンが表示されます。
：自動起動設定中
：自動解除設定中
●[#]（1秒以上）でマナーモードを設定しても、自動解除設定をしているときは、その時刻になるとマナーモードは解除されます。
●自動起動設定でマナーモードに移行した場合でも[#]（1秒以上）でマナーモードは解除できます。

機能 **自動マナーモード設定画面（一覧・詳細）（P.99）**

編集

詳細表示※……設定内容を表示します。

完了（1件ON）……設定を有効にします。

1件OFF……設定を1件無効にします。

全件OFF……設定をすべて無効にします。

※：自動マナーモード設定画面（一覧）でのみ利用できます。

マナーモードを変更する
〈マナーモード選択〉

マナーモード設定中の動作を選択します。

❶ [MENU]▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「マナーモード設定」▶「マナーモード選択」



マナーモード選択画面

❷ 以下の項目から選択

マナーモード……スピーカーから出るすべての音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。ただし、受話口から鳴る確認音（音声メモやメモを再生したときなど）は消去しません。

スーパーサイレント……スピーカーから出るすべての音と、受話口から鳴る確認音を消去し、着信などをバイブレータ（振動）でお知らせします。

オリジナルマナー→P.100

オリジナルマナーを設定する

お好みのマナーモードの動作を設定します。
●お買い上げ時の「オリジナルマナー」の動作は以下のように設定されています。
- 伝言メモ：OFF
- バイブレータ：ON
- 電話着信音量：消去
- メール着信音量：消去
- アラーム音量：消去
- iアプリ音量：消去
- メモ確認音：ON
- ボタン確認音：OFF
- 通話中マイク感度：アップ
- 低電圧アラーム：OFF

❶ マナーモード選択画面（P.100）▶「オリジナルマナー」▶以下の項目から選択

伝言メモ→P.75

バイブレータ→P.96

電話着信音量……音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量を設定します。→P.72

メール着信音量……メール、パケット通信、メッセージR／F、iコンシェルのインフォメーション、iアプリコールの着信音量を設定します。→P.72

アラーム音量→P.349

iアプリ音量→P.268
ただし、「ステップ」は設定できません。

メモ確認音……「伝言メモ」や「音声メモ」などの確認音を設定します。

ボタン確認音→P.97

通話中マイク感度……通話中のマイク感度を「標準、アップ」から選択します。

低電圧アラーム……電池切れアラームを設定します。「電池が切れたときは?」→P.50

❷ [✉]【完了】

おしらせ

●「オリジナルマナー」で設定した伝言メモは、「伝言メモ」（P.75）で設定した呼出時間で伝言メモを開始します（「OFF」に設定している場合は13秒後に開始）。
●通話中のマイクの感度がアップの状態になっていると、小さな声で話しても相手に聞こえる声が大きくなります。また、マイクの感度は「カメラ」の動画撮影時には「標準」になります。

［別表1］マナーモードに設定すると

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
伝言メモの起動	「伝言メモ」（P.75）の設定		「伝言メモ」の設定値
バイブレータ	ON		「バイブレータ」の設定値
音声電話、テレビ電話、64Kデータ通信の着信音量	消去		「電話着信音量」の設定値
メール、パケット通信、メッセージR／F、iコンシェルのインフォメーション、iアプリコールの着信音量	消去		「メール着信音量」の設定値
アラームの音量（スヌーズ機能を含む）	消去		「アラーム音量」の設定値
ウェイクアップ音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
iアプリの音量、iウィジェット効果音	消去		「iアプリ音量」の設定値
スケジュール／To Doリスト／ワンセグ視聴予約・録画予約／料金通知のアラーム音量	消去		「電話着信音量」の設定値
音声メモや伝言メモなどの確認音、起動音、終了音	ON	OFF	「メモ確認音」の設定値
ボタン確認音、電池残量の確認音	OFF		「ボタン確認音」の設定値
通話中のマイクの感度	アップ		「通話中マイク感度」の設定値
通話中保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「消去」以外に設定している場合は一定の音量で鳴動
応答保留音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル2」
電池切れアラーム	OFF		「低電圧アラーム」の設定値 「電話着信音量」を「消去」に設定していても、「低電圧アラーム」を「ON」に設定すると、電池切れアラームは「レベル1」
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」 メールの読み上げは、受信メール詳細画面の機能メニューで「メール読み上げ」を選択したときのみ有効		
トルカ取得音	消去		「電話着信音量」の設定値 「ステップ」に設定している場合は「レベル4」
スライド音	OFF		

［別表2］イヤホン接続時は

項目	マナーモード	スーパーサイレント	オリジナルマナー（オリジナルマナーの設定項目を示します）
受信メールの読み上げ	「着信音量」の「電話」の設定値 「消去」「ステップ」に設定している場合は「レベル2」		
ミュージックプレーヤーの音量	ミュージックプレーヤーでの音量設定値（P.259）		
ワンセグ視聴中／録画再生中の音量	ワンセグ視聴中／録画再生中の音量設定値（P.237）		
スライド音	「レベル2」		

画面の表示を変える 〈画面表示設定〉

撮影した静止画やダウンロードした画像などを、待受画面や発着信画面などに設定することもできます。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「画面表示設定」

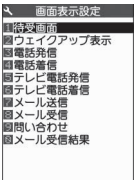

画面表示設定画面

❷ 以下の項目から選択

待受画面……待受画面のイメージを変えます。→P.102

ウェイクアップ表示……FOMA端末の電源を入れたときに表示されるメッセージや画像を設定します。

- ch［機能］を押すと、FOMA端末の電源を入れたときに音（ウェイクアップ音）を鳴らすかどうかを設定できます。

OFF……画像などを表示しません。

メッセージ……表示されるメッセージを入力します。

マイピクチャ……表示される画像を、マイピクチャから選択します。

電話発信、電話着信、テレビ電話発信、テレビ電話着信、メール送信、メール受信……音声電話、テレビ電話、メール（iモードメール、SMS）の発着信時や送受信時に表示される画像を設定します。

■電話発信、テレビ電話発信、メール送信の設定
マイピクチャから選択します。

■電話着信、テレビ電話着信、メール受信の設定
「着信音を変える（操作2）」→P.94

問い合わせ、メール受信結果……「iモード問い合わせ」（iモードメール、メッセージ）、「SMS問い合わせ」のときやメール受信結果画面に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

おしらせ

- iモーションによっては設定できないものがあります。

おしらせ

＜待受画面の優先順位＞

- 待受画面の設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
  ①待受iアプリ
  ②画面表示設定／きせかえツール設定

待受画面のイメージを変える

- 表示タイミングなどによりイメージが変わるものもあります。
- マチキャラ設定中にカレンダー、iアプリ待受画面を設定するとマチキャラの設定は解除されます。
- 本機能は2in1のモードがAモードのとき、または「2in1設定」がOFFのときの待受画面を設定します。「Bモード」または「デュアルモード」の場合は「2in1設定」の「モード別待受画面設定」で設定してください。

❶ 画面表示設定画面（P.102）▶「待受画面」▶以下の項目から選択

OFF……画像などを表示しません。

カレンダー

背景画像あり……カレンダーの背景に表示される画像を、マイピクチャから選択します。

背景画像なし……カレンダーのみを表示します。

マイピクチャ、iモーション……待受画面に表示される画像やiモーションを選択します。

iアプリ待受画面……iアプリ待受画面を設定します。→P.278
iアプリ待受画面が設定されているときは、「★」が表示されます。

ランダム待受画面……待受画面を表示させたときに選択したフォルダ内の画像をランダムに表示します。

■ 表示方法を設定する画面が表示された場合
▶表示方法を選択▶画像を確認▶●［確定］
表示方法には、以下の項目があります。

- センタリング表示（画面中央に表示）
- 画面サイズで表示（縦横どちらかが画面サイズになるまで拡大、縮小して表示）
- 並べて表示（左上から並べて表示）
- 全画面表示（画面サイズいっぱいに拡大、切り出して表示）

おしらせ

- 移行可能コンテンツフォルダ内のｉモーションを選択すると、そのｉモーションは「ｉモーション／ムービー」のINBOXフォルダに移動されます。
- ｉモーション、動画を待受画面に設定した場合、FOMA端末を開閉した際に再生されます。途中で終了させる場合は[CLR]を押します。再生が終了すると1コマ目が待受画面に表示されます。
- Flash画像やGIF形式のアニメーション、自作アニメを待受画面に設定した場合、以下の操作を行うと再生されます（メロディは再生されません）。
  - FOMA端末の開閉時
  - 待受画面表示中に[CLR]を押す
  - ほかの画面から待受画面に戻る

  ただし、キー操作ロックなどが設定されていると、Flash画像が再生されない場合があります。
- Flash®Videoを設定しても再生されません。

＜時計として機能するFlash画像について＞

- Flash画像の時計が止まった場合は、Flash画像の再生を行うと再開できます。時計の時刻がずれていた場合は、再生終了後1分以内に更新され、正しい時刻となります。
- 待受画面を表示すると、時計などのFlash画像やGIFアニメーションは、一定時間再生した後に停止します。

● 待受画面にカレンダーを設定すると

簡単な操作で前後のカレンダーを確認したり、スケジュールを起動できます。

■前後の月のカレンダーを確認する場合

待受画面表示中に[●]を押すと、デスクトップアイコンやカレンダーが選択できるようになります。[◎]でカレンダーを反転させて[●]［選択］を押すと、デスクトップアイコンの表示が消え、[◎]で前の月や次の月のカレンダーが確認できます。

■スケジュール機能を起動する場合

[◎]または[◎]で前の月、次の月のカレンダーが表示される状態で[●]［選択］を押すと、スケジュール機能が起動して表示している月のスケジュールを登録できます。

着信時に電話帳に設定した画像を表示する 〈電話帳画像着信設定〉

静止画を登録している電話帳の相手から音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、着信時に静止画を表示するかしないか（ON、OFF）を設定します。

❶[MENU]▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「電話帳画像着信設定」▶「ON」または「OFF」

発着信番号表示の色を変更する 〈発着信番号表示設定〉

リダイヤル／着信履歴画面や、送信／受信アドレス履歴一覧画面などに表示される名前や電話番号・メールアドレスの文字色を変更します。

❶[MENU]▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「発着信番号表示設定」▶色を選択

おしらせ

- [✉]［切替］を押すと、選択できる色の数を16色から256色に切り替えられます。[✉]［切替］を押すごとに16色と256色が切り替わります。
- 「カラーテーマ」の設定により、本機能の設定が変更される場合があります。本機能の設定を変更後に[i]［リセット］を押すと「カラーテーマ」に対応した設定に戻ります。
- 2in1ご利用の場合は、Aナンバー・Aアドレスの情報がここで設定した文字色で表示されます。Bナンバー・Bアドレスの情報を色分けして表示する場合は、「2in1設定」の「発着信番号設定」の「発着信番号表示設定」から設定します。

周りの人からディスプレイを見えにくくする〈プライバシーアングル〉

周りからディスプレイに表示されている内容を見えにくくします。

❶ 8（1秒以上）

プライバシーアングルが設定されて「」が表示されます。

■ 解除する場合

▶8（1秒以上）

おしらせ

- 文字編集中やiアプリ実行中、マイピクチャ内のフォルダやデータ表示中に、プライバシーアングルの設定や解除はできません。
- 本機能を設定しても、iモードやフルブラウザ利用中のポインタ（P.180）は通常どおり表示されます。

充電中のディスプレイ表示のしかたを設定する〈充電中ディスプレイ〉

待受画面表示中にFOMA端末を閉じて充電しているときにフォトスライドショーを表示するかどうか設定します。

- フォトスライドショーの表示は、他の機能が起動しているときは行えません。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「充電中ディスプレイ」▶以下の項目から選択

フォトスライドショー……充電中はマイピクチャの①INBOX、②カメラ、③ユーザ作成フォルダ、④microSDの「ピクチャ」の順番で画像が表示されます。

OFF……待受画面など、通常の画面表示を行います。

おしらせ

- USB接続中はフォトスライドショーは行われません。
- お買い上げ時の状態でフォトスライドショーを行うと、マイピクチャの「INBOX」に保存されているサンプル画像が表示されます。
- フォトスライドショーの画像の切り替え時間は約5秒で、変更できません。

おしらせ

- フォトスライドショーは充電開始から最低10分間行われますので、充電完了後すぐに待受画面の表示に移行しない場合があります。

ディスプレイの照明を設定する〈照明設定〉

ディスプレイのバックライトの動作・明るさや、省電力モードを設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「照明設定」▶以下の項目から選択

通常時……通常時のバックライト動作と省電力モードを、それぞれ「ON、OFF」から選択します。通常時を「ON」に設定する場合、点灯時間（5秒間～60秒間）を選択します。
省電力モードを「ON」に設定する場合、省電力モードに移るまでの待ち時間（01～20分の2桁）も入力します。

- 省電力モードを「ON」に設定すると、設定した待ち時間経過後、ディスプレイの表示が消えます。省電力モード中にボタン操作やFOMA端末の開閉などを行うと省電力モードは解除されます。

充電時……充電時のバックライト動作を「通常時と同じ、常時点灯」から選択します。

- 「通常時と同じ」の場合は、通常時の設定で動作します。
- 「常時点灯」の場合は、ディスプレイのバックライトを点灯し続けます。

明るさ……バックライトの自動調整を行うかどうかを「自動調整ON、自動調整OFF」から、また明るさをレベル1～6から選択します。

- 「自動調整 ON」に設定すると照度センサーが周囲の明るさを検知し、ディスプレイのバックライトの明るさを自動で調整します。また、ボタンのバックライトのON、OFFを自動で切り替えます。

おしらせ

- FOMA端末を閉じて待受画面を表示中またはEnjoy Exercise動作中（「RUN」で計測中を除く）は、省電力モードの設定にかかわらず、「通常時」の「点灯時間」で設定した時間経過後（通常時OFFのときは5秒後）に省電力モードになります。

おしらせ

- 「通常時」を「ON」に設定したときは、着信中は点灯したままとなり、電源を入れたときやボタン操作を行ったとき、FOMA端末の開閉を行ったときにバックライトを「点灯時間」の設定で点灯します（カメラ起動中、動画／ｉモーション再生中は常時点灯）。
- 「通常時」を「OFF」に設定したときは、ディスプレイのバックライトは点灯しません（動画撮影中、パノラマ撮影中は常時点灯）。また、ボタンのバックライトは、直前に設定していた点灯時間（5秒間～60秒間）の設定に従い点灯します。
- FOMA端末を開いているときに省電力モードになるとボタンのバックライトが点滅します。
- 「充電中ディスプレイ」を「OFF」以外に設定している場合、「充電時」の設定にかかわらず充電中は省電力モードにはなりません。
- 照度センサーを指などで覆うと、明るさを正しく検知できない場合があります。

● 電池の消費を抑えるように一括設定する（ECOモード）

ECOモードに設定すると、照明設定が暗めに設定されるなど、照明・音・画面に関する設定が電池の消費を抑えるような設定に一括で変更されます。電池の残量を節約したいときに有効です。

- ECOモード設定中に利用が制限されたり、設定が変更される機能は以下のとおりです。
  - 照明関連：照明設定、ボタンイルミネーション、ボタンバックライト、タッチセンサー連動設定、画面縦横自動切替、Enjoy Exercise
  - 音関連：ステレオ・3Dサウンド設定、メール読み上げ設定、動画自動再生設定、ボタン確認音、スライド音
  - 画面関連：画面表示設定、カラーテーマの設定項目、ｉチャネルのテロップ表示、発着信番号表示設定

❶ 5（1秒以上）

ECOモードが設定されて「♻」が表示されます。

■ 解除する場合

▶5（1秒以上）

ECOモードが解除されて「♻」が消えます。

おしらせ

- 文字編集中やｉアプリ実行中などは、ECOモードの設定や解除ができません。
- ECOモードは、電源を切る、入れると設定が解除されます。
- ECOモードを設定しても各機能の設定は変更されません。また、各機能で設定を変更してもECOモードの動作には影響しません（発着信番号表示設定は除く）。

ディスプレイのデザインを変更する 〈画面デザイン〉

文字や背景、ファンクションボタン表示の背景などを変更します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「画面デザイン」▶以下の項目から選択

カラーテーマ……配色のパターンを選択します。

アイコンパターン……電池／アンテナアイコンのデザインを選択します。

ソフトキー……ファンクションボタン表示の背景パターンを選択します。

おしらせ

- ｉモードブラウザ画面など、本機能の設定を変更しても配色の変わらない画面や機能があります。

メニュー表示を変更する

メニュー表示のしかたを設定する 〈メニュー画面設定〉

「SETTINGS／NW SERVICE」のメニュー小項目（機能）の表示方法や、メインメニューのデザインを変更します。また、メインメニューやシンプルメニューのラストワン機能を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「メニュー画面設定」



メニュー画面設定画面

❷ 以下の項目から選択

メニュー表示……小項目の表示のしかたを「一覧表示、詳細表示」から選択します。

テーマ……メインメニューの背景やアイコンを選択します。

- オリジナルテーマを選択した場合→P.106
- きせかえツールを選択した場合→P.115

次ページにつづく

フォーカス記憶……メインメニューやシンプルメニューを再表示した際、前回選択した機能が含まれているメニュー項目を反転表示するかどうかを設定します（ラストワン機能）。

操作履歴リセット……メニューの操作履歴をリセットします。自動で並べ替えられたメニュー（P.34）などで有効です。

おしらせ

- ラストワン機能は、小項目を表示した場合にメインメニューのアイコンが記憶されます。中項目を表示し、操作を中止した場合には記憶されません。

メインメニューにオリジナルテーマを設定する

メインメニューのアイコンや背景イメージを「STANDARD」をベースに変更します。

❶ メニュー画面設定画面（P.105）▶「テーマ」▶「オリジナルテーマ」

■ 変更したアイコン／背景イメージをお買い上げ時の設定に戻す場合

▶ch［機能］▶リセット方法を選択

❷ 以下の項目から選択

メール、iモード、iアプリ、設定／NWサービス、データBOX、LifeKit、iコンシェル、電話帳、ユーザデータ、MUSIC、ワンセグ、おサイフケータイ……メインメニューの各アイコンをマイピクチャから選択します。

背景イメージ……メインメニューの背景イメージをマイピクチャから選択します。

おしらせ

- 以下の画像は設定できません。
  - 横または縦が854ドットより大きな画像
  - ファイル容量が500Kバイトを超える画像
  - Flash画像
- 画像表示エリアより大きい場合は、縦横が同じ比率で縮小表示され、小さい場合は中央に表示されます。

オリジナルメニューを作成する〈オリジナルメニュー〉

よく使う機能を「オリジナルメニュー」として登録しておくと、簡単に機能を呼び出すことができます。→P.32

- オリジナルメニューは最大10件まで登録できます。
- オリジナルメニューに登録できる機能は、「メール」「iモード」「iアプリ」「iコンシェル」「電話帳」の大項目と「設定／NWサービス」「データBOX」「LifeKit」「ユーザデータ」「MUSIC」「ワンセグ」「おサイフケータイ」の各中項目および小項目です。
- 同じ機能を登録することはできません。

❶ MENU▶i［オリジナル］

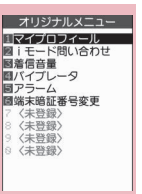

オリジナルメニュー画面

機能メニュー➡P.106

❷ 登録または変更する項目を反転▶✉［編集］▶◎で機能を選択

機能 オリジナルメニュー画面（P.106）

メニュー登録

並び替え……◎で反転しているメニューを移動し、オリジナルメニューを並び替えます。

デスクトップ貼付→P.110

オリジナルメニュー初期化……お買い上げ時の設定に戻します。

解除、全解除

着信時のイルミネーションランプの点滅のしかたを設定する
〈着信イルミネーション〉

音声電話、テレビ電話の着信があったときや、メール、メッセージR／F、ｉコンシェルのインフォメーションを受信したときのイルミネーションランプの点滅色や点滅のしかた（点滅パターン）を設定します。

●指定した電話番号やメールアドレス、グループからの着信それぞれに点滅色を設定することもできます。→P.88

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「着信」▶「着信イルミネーション」▶以下の項目から選択

着信イルミネーション選択……「電話、テレビ電話、メール、メッセージR、メッセージF、ｉコンシェル」のイルミネーションランプの点滅色を選択します。
項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色でイルミネーションランプが点灯します。
色1～色12：それぞれの色で点滅します。
グラデーション：色1～色12が順番に点滅します。
「メール」を選択すると、ｉモードメールやSMSの着信イルミネーションが設定されます。

パターン設定……イルミネーションランプの点滅パターンを「固定パターン、メロディ連動」から選択します。

不在お知らせ……ディスプレイに不在着信または新着メール（ｉモードメール、エリアメール、SMS）のアイコンが表示されているときに、イルミネーションランプを点滅させ続けるか点滅させないか（ON／OFF）を設定します（点滅の間隔は約5秒間です。省電力モード時は約10秒間です）。

おしらせ

●着信音に「着信音1～4」を設定している場合は、「パターン設定」の設定にかかわらず着信音に合わせて点滅します。
●「メロディ連動」に設定していても、着信音にメロディ連動対応の点滅パターンが登録されていない場合、着モーションや着うたフル®の場合は「固定パターン」で点滅します。
●エリアメールのイルミネーションランプの点滅色は本機能の設定にかかわらず色9（赤色）で点滅します。
●緊急地震速報のエリアメール受信時には本機能の設定にかかわらず、着信音に連動してイルミネーションランプが点滅します。

おしらせ

●複数のメールやメッセージR／Fを同時に受信した場合の着信イルミネーションの動作は着信音の動作と同じになります。→P.95

＜着信イルミネーションの優先順位＞

●着信イルミネーションの設定が重なった場合の優先順位は以下のとおりです。
①「個別着信音／画像」のイルミネーション設定
②「グループ着信音／画像」のイルミネーション設定
③2in1のBモードへの着信イルミネーション設定
④着信イルミネーションの設定

ボタンのイルミネーションとバックライトの色を設定する
〈ボタンイルミネーション／ボタンバックライト〉

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「イルミネーション」▶以下の項目から選択

ボタンイルミネーション……「ON／OFF」を設定します。
「ON」の場合、電源ON／OFF時、通話開始時（発信のみ）、感情お知らせメールを開いたとき、アラーム通知時、スヌーズ中、赤外線通信中、IC通信中、充電開始時、誕生日お知らせアイコン表示時、FOMA端末開閉時それぞれのイルミネーションについて設定します。
・「感情お知らせ」では点灯条件を「常時、未読メールのみ、OFF」から選択します。
・その他は、以下の項目を設定します。

パターン設定
・通話開始時、アラーム通知時、FOMA端末開閉時は、点灯パターンを「mezame、hotaru、kodou、ibuki、shiosai、ランダム、OFF」から選択します。
・その他は「ON、OFF」から選択します。

色設定……点灯色を選択します。
色1～色7：それぞれの色で点灯します。
ランダム：色1～色7でランダムに点灯します。

次ページにつづく

ボタンバックライト……バックライトの点灯色を選択します。
色1～色7：それぞれの色で点灯します。
ランダム：色1～色7でランダムに点灯します。
グラデーション1～6：それぞれのパターンで点灯します。
OFF：点灯しません。

※項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色やパターンでボタンが点灯します。

おしらせ

＜ボタンイルミネーション＞
- ボタンイルミネーションが点灯するときは、タッチセンサーのイルミネーションも同時に点灯します。
- 「アラーム」「スケジュール」「To Doリスト」のアラーム通知時の点灯パターンや点灯色は、それぞれの編集時に個別に設定することができます。

表示画質モードを設定する
〈表示画質モード設定〉

画面表示の画質モードを設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「表示画質モード設定」▶以下の項目から選択

ノーマル……標準画質で表示します。

ビビッド……鮮やかな画質で表示します。

ダイナミック……コントラストが強い画質で表示します。

おしらせ
- ワンセグ視聴時の表示画質は「ワンセグ効果」の「映像効果」の設定に従います。
- 項目選択のとき反転表示を移動すると、各モードのプレビュー画像が表示され画質の効果を確認できます。

タッチセンサーの動作やバックライトの色を設定する
〈タッチセンサー設定〉

タッチセンサーを使うか使わないか（ON／OFF）や、使うときの動作について設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ボタン／タッチセンサー設定」▶「タッチセンサー設定」▶「ON」

■ タッチセンサーを使わない場合
▶「OFF」

❷ 以下の項目から選択

バックライト……タッチセンサーが有効なときの点灯色を選択します。
色1～色7：それぞれの色で点灯します。
ランダム：色1～色7でランダムに点灯します。
※項目選択のとき、反転表示を移動すると、その色でボタンが点灯します。

タッチセンサー連動設定

バイブレータ……タッチセンサーに触れたときにバイブレータを動作させるかどうかを設定します。

イルミネーション……タッチセンサーに触れたときにバックライトの色を変化させるかどうかを設定します。

スクロール機能……以下の対象画面で自動的にタッチセンサーを有効にし、スクロール機能を使用できるようにするかどうかを設定します。
対象画面：iモードブラウザ画面、フルブラウザ画面（縦画面表示）、トルカ表示画面（トルカ（詳細））、メール詳細画面、メッセージ詳細画面、スケジュール画面

待受画面にマチキャラを設定する 〈マチキャラ設定〉

マチキャラを設定すると待受画面にキャラクタが表示され、ｉコンシェルのインフォメーション、不在着信／新着メール／未読メールなどのお知らせをします。マチキャラはFOMA端末の状況や時間帯などによりキャラクタの動作や表示が変化します。

●マチキャラはダウンロードすることができます。→P.193

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「マチキャラ設定」▶「ON」

■ マチキャラを設定しない場合
▶「OFF」

❷ フォルダを選択

マチキャラ一覧画面の見かた→P.310

■ ｉモードでマチキャラを検索する場合
▶「ｉモードで探す」▶「YES」

❸ マチキャラを選択

おしらせ

●待受画面にカレンダー、ｉアプリを設定している場合、マチキャラを同時設定できません。
●アクションによっては、マチキャラの一部が表示されない場合があります。

画面切り替え時の効果について設定する 〈画面エフェクト〉

待受画面に戻るときの画面切り替えに効果を付けるかどうか（ON／OFF）を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「画面エフェクト」▶「ON」または「OFF」

文字サイズ・書体・太さを変える 〈フォント設定〉

ディスプレイに表示される文字をお好みのフォント（書体）に切り替えます。

❶ 待受画面表示中▶7（1秒以上）▶以下の項目から選択

書体……「ゴシック体、明朝体」から選択します。

太さ……「細字、太字」から選択します。

文字サイズ

中、特大……各種画面の文字サイズを「中サイズ」または「特大サイズ」に一括設定します。

個別設定……各画面の文字サイズを個別に設定します。
「個別設定の対象となる画面」→P.109

■個別設定の対象となる画面

項目	設定の対象となる画面
文字入力	文字入力（編集）画面、新規メール画面、メール本文のプレビュー画面（新規SMS画面、SMS送信プレビュー画面を除く）
メール	メールの一覧／詳細画面、冒頭文・署名・テンプレート参照時の画面など
ｉモード	ｉモードブラウザ画面、Bookmarkフォルダー一覧画面、Bookmark一覧画面、画面メモ、メッセージの一覧／詳細画面
フルブラウザ	フルブラウザ画面（ケータイモードのみ）
電話帳	電話帳の一覧／詳細画面、マイプロフィール画面
発着信履歴	リダイヤル／発着信履歴画面（一覧）、アドレス画面（一覧）
ｉチャネルテロップ	ｉチャネルのテロップ表示
デスクトップインフォ	デスクトップインフォ画面

おしらせ

●電話番号入力画面などの文字は、本機能の設定対象外です。
●文字サイズは個別設定の対象となる項目の設定メニューや機能メニューなどからも変更できます。

待受画面の時計表示を設定する
〈待受時計表示〉

待受画面の曜日を日本語または英語に設定したり、時刻の表示サイズや色を設定します。メイン時計の日付や時刻を表示しないように設定することもできます。

●待受画面以外の画面では、本設定にかかわらず時刻のみを画面上に小さく表示します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「時計」▶「待受時計表示」▶以下の項目から選択

表示方法……曜日の表示を「日本語、英語」から選択します。「OFF」を選択すると、日付や時刻は表示されません。

表示サイズ……時刻の表示を「大きく表示、小さく表示、上に小さく表示」から選択します。

文字色……「ブラック、ホワイト」から選択します。

画面を英語表示に切り替える
〈バイリンガル〉

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージなどを日本語表示／英語表示に切り替えます。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「バイリンガル」▶「English」

■ 英語表示から日本語表示に切り替える場合

▶MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「Display」▶「Select language」▶「日本語」

おしらせ

●FOMAカードを挿入している場合、バイリンガルの設定はFOMAカードに記憶されます。

●「バイリンガル」の設定が「English」のときは、「待受時計表示」（Clock display）の「表示方法」（Display）の選択肢が「ON、OFF」の2項目になります。

デスクトップアイコン／デスクトップインフォを利用する
〈デスクトップ〉

よくかける電話番号やよく使う機能をデスクトップアイコンとして待受画面に貼り付けると、簡単な操作で電話番号を表示したり機能を呼び出せます。また、かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあったときなど、待受画面にアイコンでお知らせします。

デスクトップインフォには、デスクトップアイコンとして貼り付けた電話番号や機能、出られなかった電話や新着メールなどのお知らせが表示されます。

■貼り付けられるデスクトップアイコン

アイコン	説明
データ画面を表示するもの	
	電話番号
	メールアドレス／SMSアドレス
	受信BOXフォルダ
	URL（iモード／フルブラウザ）
	ワンタッチマルチウィンドウ（iモード／フルブラウザ）
	iアプリのソフト ※アイコンはソフトによって異なります。
	画像／動画・iモーション
	キャラ電
	メロディ
	PDFデータ
	マンガ・ブックリーダー
機能を起動するもの	
	オリジナルメニュー
	音声メモ／動画メモの再生
	クイック検索
	iチャネル／iコンシェル
	フォトモード／ムービーモード／ボイスモード
	テキストリーダー／バーコードリーダー
	ワンセグ
	Music&Videoチャネル／ミュージック
	クイックアルバム
	赤外線受信
	Enjoy Exercise
	ライフヒストリービューア

アイコン	説明
	スケジュール／To Doリスト
	電卓
	テキストメモ
	辞典
	Bluetooth

デスクトップアイコンを反転しているときに表示されるタイトルは、先頭から全角11文字、半角22文字までです。タイトルは編集することができます。→P.112

■情報を通知するデスクトップアイコン

アイコン	説明
不在	不在着信あり
伝言 ／ 伝言	伝言メモあり／テレビ電話伝言メモあり
留守	留守番電話あり
更新	電話帳お預かりサービスの更新ができなかった場合
メール	新着メールあり
R/F メッセージ	新着メッセージあり
トルカ	新着トルカあり
録 終了 ／ アラーム	ワンセグ予約録画終了あり／未視聴予約あり
更新 失敗	Music&Videoチャネルのダウンロード終了
ソフト	未起動ｉアプリあり
アプリ	ｉアプリ待受画面の異常終了
ソフト	ｉアプリコールあり
検索	ネットワーク再検索
接続中	USBモード
アラーム	未通知アラームあり
お知らせ	誕生日のお知らせ
¥ 上限	通話料金通知
更新	ソフトウェア更新のお知らせ、成功、終了、書換え予告
更新	スキャン機能のパターンデータ自動更新終了、更新失敗、新規パターンデータあり

※情報を通知するデスクトップアイコンは、各機能を呼び出したり実行すると消えます。
※情報を通知するデスクトップアイコンの表示を消したい場合はCLRを1秒以上押します（アイコンの種類により消えないものもあります）。

デスクトップアイコンを貼り付ける

貼り付けたい機能の画面、データの一覧画面または詳細画面で機能メニューから「デスクトップ貼付」を選択します。

- お買い上げ時には、(フォトモード)、(ｉコンシェル)、(クイック検索)、(ワンセグ)、(Enjoy Exercise)が貼り付けられています。
- デスクトップアイコンはテーマ1～3それぞれに15件まで貼り付けることができます。

＜例：電話帳の電話番号を貼り付ける場合＞

❶電話帳詳細画面（P.85）▶電話番号を表示▶ch［機能］▶「デスクトップ貼付」▶「YES」



デスクトップアイコンからデータや機能を呼び出す

❶待受画面表示中▶●

デスクトップアイコンが選択できる状態になります。反転表示されたデスクトップアイコンには吹き出しタイトルが表示されます。

［インフォ］を押すと、デスクトップインフォ画面に切り替わります。→P.112

前回デスクトップインフォを表示した場合は、デスクトップインフォ画面が表示されます。［アイコン］を押すと、デスクトップアイコン画面に切り替わります。

デスクトップアイコン画面
機能メニュー➡P.112

❷でデスクトップアイコンを選択

■ デスクトップアイコンが5件以上登録されている場合

画面の左右に「◁▷」が表示されます。でデスクトップアイコンをスクロールできます。

待受画面のデスクトップテーマを変更する

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「デスクトップ」

設定中のテーマには「SET」が表示されます。

デスクトップ画面（テーマ）

機能メニュー➡P.112

❷ テーマを選択▶「YES」

この後デスクトップに貼り付ける操作（P.111）を行うと選択したテーマにデスクトップアイコンを振り分けて貼り付けることができます。

デスクトップ画面（詳細）

機能メニュー➡P.112

■ テーマの内容を確認する場合

▶テーマを反転▶✉［詳細］

デスクトップアイコン画面 機能（P.111）／デスクトップ画面（テーマ・詳細）（P.112）

●デスクトップアイコン画面／デスクトップ画面（テーマ・詳細）では利用できる機能が異なるため、表示される項目が異なります。

アイコン作成……機能名一覧から貼り付けるアイコンを選択し、テーマを選択します。

並び替え……アイコンの並び順を変更します。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で●を押したときのみ表示されます。

タイトル編集

アイコン変更……「ユーザ選択、初期アイコン」から選択します。「ユーザ選択」を選択するとアイコンを変更できます。「初期アイコン」を選択するとアイコンをお買い上げ時状態に戻します。

アイコン情報……アイコンのタイトル、種別、内容などを表示します。

コピー……「1件コピー、選択コピー、全コピー」から選択し、アイコンをほかのテーマにコピーします。

移動……「1件移動、選択移動、全移動」から選択し、アイコンをほかのテーマに移動します。

デスクトップ初期化……表示中のテーマ（テーマ1～3）のデスクトップを、お買い上げ時の状態に戻します。

オリジナルメニュー→P.106

削除……「1件削除、選択削除、全削除」から選択します。

デスクトップの表示を設定する

❶ 待受画面表示中▶●▶✉【設定】▶以下の項目から選択

デスクトップ切替……デスクトップのテーマを切り替えます。

デスクトップ表示設定……アイコンの表示方法を「常に表示、使用時のみ表示」から選択します。「使用時のみ表示」を選択すると、待受画面で●を押したときのみ表示されます。

待受画面設定※→P.102

きせかえツール設定→P.115

chボタン設定……chのファンクションボタンに機能を割り当てます。→P.349

時計設定……待受画面の時計表示を設定します。→P.110

※：2in1設定がBモードまたはデュアルモードに設定されているときは、現在設定中の2in1設定のモード別待受画面を変更します。

デスクトップインフォからデータや機能を呼び出す

❶ 待受画面表示中▶●

デスクトップアイコン画面

［インフォ］

［アイコン］

デスクトップインフォ画面

❷ ◈で情報を選択

■デスクトップインフォに表示される項目

表示項目	選択時の動作
What's New	**通知アイコン情報**：情報を通知するデスクトップアイコン（P.111）や、ポップアップメッセージ（P.210）を表示
最近のメール	**最近受信したメール**：受信メール詳細画面を表示
スケジュール	**本日／翌日のスケジュール**：スケジュール詳細画面を表示 **本日／翌日のTo Doリスト**：To Doリスト詳細画面を表示
iチャネル	**iチャネルテロップ**：iチャネルを表示
お気に入り機能	**機能**：貼り付けられるデスクトップアイコン（P.110）を表示
お気に入りユーザ	**電話番号**：電話番号が入力された電話番号入力画面を表示
	メールアドレス：宛先が入力された新規メール画面を表示
お気に入りサイト	**ブックマーク**：サイトを表示
お気に入り画像	**静止画**：画像を表示 **動画またはiモーション**：動画またはiモーションを再生
カレンダー	**カレンダー**：スケジュール画面を表示
時計	**時計**：アラーム設定画面を表示 時計設定をしていないときはメイン時計設定画面を表示
設定	**設定**：デスクトップインフォに表示する項目を選択、並べ替え

おしらせ

- ミュージック再生中に動画またはiモーションは再生できません。
- フォント設定の文字サイズの「デスクトップインフォ」が「大」に設定されているときは、文字サイズの大きい「拡大コンテンツ」が表示され、「中」に設定されているときは、通常の文字サイズの「通常コンテンツ」が表示されます。

新着メールのデスクトップアイコンのメッセージを3Dアニメーションで表示する

〈新着お知らせ3D表示〉

新着メール、新着メッセージのデスクトップアイコンを反転表示したときは、メールの題名や感情お知らせメールのアイコンが表示されます。
メールの題名に含まれる絵文字や、感情お知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで表示するように設定します。

- 題名は最大で全角22文字、半角44文字まで表示されます。
- 感情お知らせメールのアイコンについて→P.151

新着メール
（「ON」に設定した場合の表示例）

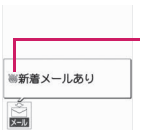

新着メール
（「OFF」に設定した場合の表示例）

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「新着お知らせ3D表示」▶「ON」

■ 3Dアニメーションで表示しない場合

▶「OFF」

おしらせ

- 保存先のフォルダがロック設定中の場合、感情お知らせメールのアイコンや絵文字の3Dアニメーションおよび題名は表示されません。
- 新着メール、新着メッセージの題名が「無題」の場合やSMSの場合は、デスクトップアイコンを反転表示すると、メールの内容に合わせた感情お知らせメールのアイコンを3Dアニメーションで表示し、「新着メールあり」「新着メッセージあり」を表示します。

待受画面の表示アイコンを選択できるようにする〈表示アイコン設定〉

待受画面上のアイコンや日付表示、時刻表示を◎で選択できるようにするかしないか（ON、OFF）を設定します。

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「ディスプレイ」▶「表示アイコン設定」▶「ON」または「OFF」

表示アイコンを選択する

❶ 待受画面表示中▶●▶◎でアイコンを反転

反転したアイコンのタイトルが表示されます。

❷ ● [選択]

選択したアイコンの設定画面などが表示されます。

■選択できるアイコン

アイコン	選択後の表示内容
	「画面デザイン」を表示
	「画面デザイン」を表示
self	「セルフモード」の解除画面を表示
	「Enjoy Exercise画面」を表示
	未読メールの一覧を表示
	「受信BOX」を表示
	ｉモード問い合わせを実行
	メール選択受信を実行
	「未読メール一覧」「受信BOX」「ｉモード問い合わせ」「メール選択受信」のいずれかの項目を選択する画面を表示
	未読メールの一覧を表示
R R F F	「メッセージR」「メッセージF」を表示

アイコン	選択後の表示内容
	ｉモード問い合わせを実行
	「メッセージR」「メッセージF」「ｉモード問い合わせ」のいずれかの項目を選択する画面を表示 ※組み合わせによって選択する項目は異なります。
	「ロック機能選択画面」を表示
	「ｉコンシェル画面」を表示
	「ｉアプリコール履歴」を表示
	「ｉコンシェル」「ｉアプリコール履歴」の選択画面を表示
	「Bluetooth メニュー画面」を表示
	「バイブレータ」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	マナーモードでないとき：「着信音量」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示 **マナーモード、スーパーサイレントのとき**：設定できないことを通知するメッセージを表示 **オリジナルマナーのとき**：「オリジナルマナー」と「メール／メッセージ鳴動」の選択画面を表示
	「マナーモード選択」を表示
	「マナー解除時間設定」を表示
	「マナー起動時間設定」を表示
	「スケジュール」「アラーム」「To Doリスト」「ワンセグ視聴予約」「ワンセグ録画予約」の選択画面を表示
	「留守番メッセージ再生」を表示、または伝言メッセージ再生の確認画面を表示
	録音されていないことを通知するメッセージを表示。または「音声メモの再生／消去」を表示

アイコン	選択後の表示内容
	録画されていないことを通知するメッセージを表示。または「動画メモの再生／消去」を表示
	「プライバシーアングル」を表示
	「キー操作ロック」を表示
	「ICカードロック設定」の解除画面を表示
	「USBモード設定」を表示
日付	「スケジュール」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
メイン時計	「アラーム」を表示 時計設定をしていないときは「メイン時計設定」を表示
サブ時計	「サブ時計設定」を表示
	起動しているタスクを切り替えて表示

きせかえツールを設定する〈きせかえツール設定〉

画面や着信音など、FOMA端末のさまざまなデザインをきせかえツールパッケージで一括設定します。

- お買い上げ時は本体色に対応した「WHITE」「CHECKER」「BLUE GRAY」「YELLOW」のほか、「ダイレクトメニュー」「拡大メニュー」が登録されています。
- きせかえツールパッケージは、サイトからダウンロードすることもできます。→P.193
  ダウンロードしたパッケージはデータBOXに保存され、内容を確認することができます。→P.292

■一括設定できる項目

- 「画面表示設定」
- 「着信音選択」
- 「時刻アラーム音設定」
- 「メニュー画面設定」－「テーマ」
- 「待受時計表示」
- 「画面デザイン※」
- 「iチャネル」－「iチャネル設定」－「テロップカラー設定」
- ミュージックプレーヤーの「プレーヤー画面変更」
- 「着信イルミネーション」－「着信イルミネーション選択」
- 「タッチセンサー設定」－「バックライト」
- 「スライド音」－「オープン音」／「クローズ音」－「メロディ」
- 「ボタンイルミネーション」－「オープン」／「クローズ」
- 「ボタンバックライト」

※：「ソフトキー」の設定は「 」が付いたデータでのみ行えます。

- 2in1設定時は、待受画面、音声電話／テレビ電話の着信画面・着信音・着信イルミネーション、メール着信音・着信イルミネーションの変更はAモードにのみ反映されます。その他の変更はすべてのモードに反映されます。
- きせかえツールを利用してメニュー画面のデザインを変更した場合、メニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー構成が変わるものがあります。また機能に割り当てられているメニュー番号（P.422）が適用されないものがあります。

パッケージを設定する

- 一括設定する前に、現在の設定内容を「お気に入り」に登録しておくと、後でその設定に戻すことができます。→P.116

❶ MENU▶「SETTINGS／NW SERVICE」▶「きせかえツール設定」

きせかえツール設定一覧画面

機能メニュー➡P.116

❷ 項目を選択▶「YES」

お買い上げ時、「お気に入り」は未登録です。

■ 設定内容を確認する場合

▶項目を反転▶✉[詳細]▶項目を反転▶✉[デモ]

■ iモードでパッケージを検索する場合

▶「iモードで探す」▶「YES」

おしらせ

- 変更される項目は、パッケージによって異なります。
- パッケージを設定すると、発着信番号表示設定の色が変更される場合があります。

機能 **きせかえツール設定一覧画面 (P.115)**

タイトル編集、現在の設定情報確認

設定情報リセット……「お気に入り」の設定内容を消去します。

現在の設定を「お気に入り」に登録する

❶きせかえツール設定一覧画面 (P.115)▶「お気に入り」を反転▶✉【詳細】

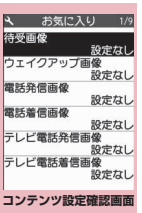

機能メニュー➡P.116

❷ch【機能】▶「現在の設定情報取得」▶「YES」

●「お気に入り」の項目を設定変更する

「お気に入り」に登録した項目はコンテンツ設定確認画面の各項目から設定変更します。

❶コンテンツ設定確認画面 (P.116)▶項目を選択▶設定を変更

おしらせ

- 「ｉアプリ待受画面」の設定内容は、「お気に入り」の「待受画像」に登録されません。
- 「お気に入り」に登録された画像やｉモーション、メロディなどが削除された場合、「お気に入り」の登録内容から消去され「設定なし」と表示されます。

機能 **コンテンツ設定確認画面 (P.116)**

一括設定※1、**設定を反映**※2……現在の表示内容で一括設定します。

現在の設定情報取得※2……現在の各項目の設定情報を取得し、「お気に入り」に登録します。

設定情報リセット※2……「お気に入り」に登録されている内容を消去し、すべて「設定なし」にします。

※1：「ダイレクトメニュー」「拡大メニュー」およびサイトからダウンロードしたきせかえツールパッケージ（📦）でのみ利用できます。
※2：「📦」が付いたデータの場合に表示されます。